


Support de feux de remorque BANTAM ou WILLYS MBT3

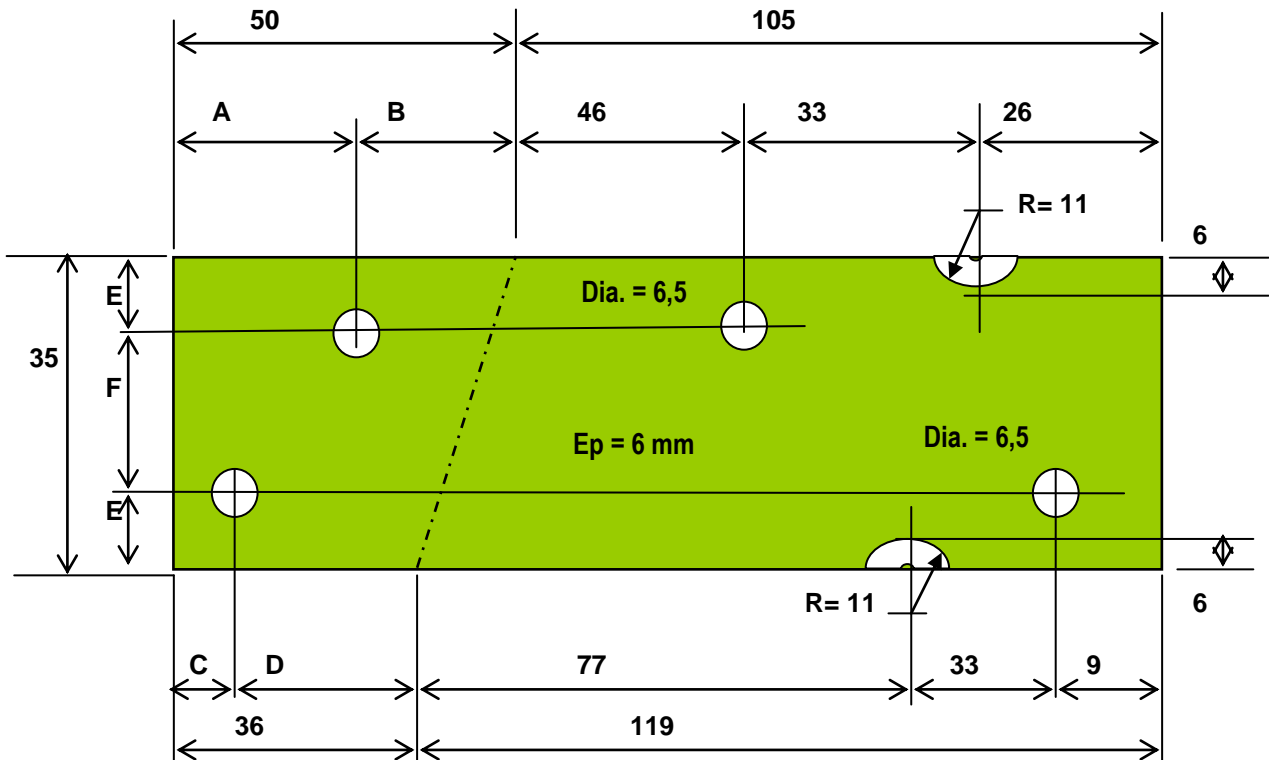

Les cotes sont données en millimètre,
 Contrôlez les cotes A B C D E F de perçage axe et diamètre, sur votre châssis
 Réaliser une pièce à droite et une pièce à gauche

